简体中文

1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 M3A785GXH/128M 主板,本主板由华擎严格制造,质量可靠,稳定性好,能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级,本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: http://www.asrock.com

如果您需要与此主板有关的技术支持,请参观我们的网站以了解您使用机

中的规格信息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包装盒内物品

华擎 M3A785GXH/128M 主板

(ATX 规格: 12.0 英寸 X 8.8 英寸, 30.5 厘米 X 22.4 厘米)

华擎 M3A785GXH/128M 快速安装指南

华擎 M3A785GXH/128M 支持光盘

- 一条80-conductor U1tra ATA 66/100/133 IDE 排线
- 一条3.5 英寸软驱排线

两条Serial ATA(SATA)数据线(选配)

- 一块 I/0 挡板
- 一张华擎 SLI/XFire 转接卡

1.2 主板规格

	1					
架构	│- ATX 规格: 12.0 英寸 X 8.8 英寸, 30.5 厘米 X 22.4 厘米					
	全固态电容设计 (100%日本原装高品质高传导固态电容)					
处理器	支持 Socket AM3 处理器: AMD Phenom™ II X4/X3/X2					
	(920/940除外)和Athlon II X4/X3/X2处理器					
	支持高达 140W 的 CPU					
	通过 ACC (高级时钟校准)功能支持 AMD OverDrive™ 系					
	统调节					
	AMD LIVE!™ Ready					
	- 支持 AMD Cool 'n' Quiet™冷静技术					
	- 支持 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)					
	- 支持异步超频技术(详见警告1)					
	- 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)技术					
芯片组	- 北桥: AMD 785G					
	- 南桥: AMD SB710					
系统内存	- 支持双通道内存技术(见警告2)					
	- 配备4个DDR3 DIMM 插槽					
	- 支持DDR3 1600(OC)/1333/1066/800 non-ECC、					
	un-buffered 内存(见警告3)					
	- 系统最高支持16GB容量(见警告4)					
扩展插槽	- 3 x PCI Express 2.0 x16插槽					
	(绿色◎ x16 模式、蓝色◎ x8 模式、橘色◎ x4 模式)					
	- 1 x PCI Express 2.0 x1插槽					
	- 2 x PCI 插槽					
	- 支持ATI [™] CrossFireX [™] 、3-Way CrossFireX [™] 和					
	Hybrid CrossFireX [™] (见警告5)					
板载显卡	- 集成 AMD Radeon HD 4200 显卡					
	- DX10.1级别iGPU, Shader Model 4.1技术					
	- 最大共享内存 512MB (见警告 6)					
	- 支持128MB DDR3 1333(OC)/1200MHz 板载显存					
	- 支持三个 VGA 输出选项: D−Sub 、 DVI−D 和 HDMI					
	- 支持 HDCP 功能					
	- 可播放 1080 线蓝光光盘(BD) / HD-DVD 光盘					
	(见警告7)					
音效	- 7.1 声道 Windows® Vista™ Premium 级别高保真音频					
	(ALC888 音频编解码器)					
板载 LAN 功能	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s					
	- Realtek RTL8111DL					
	- 支持网路唤醒(Wake-On-LAN)					

Rear Pane1	I/O 界面					
1/0	- 1个PS/2 键盘接口					
(后面板输入/						
输出接口)	- 1个VGA/DVI-D接口					
	- 1 个 HDM I 接口					
	- 1 个光纤 SPDIF 输出接口					
	- 1 个 IEEE 1394 接口					
	- 1个eSATAII接口					
	- 6 个可直接使用的 USB 2.0 接口					
	- 1个RJ-45局域网接口与LED指示灯(ACT/LINK LED和					
	SPEED LED)					
	- 高保真音频插孔:侧置喇叭/后置喇叭/中置喇叭/					
	低音喇叭/音频输入/前置喇叭/麦克风 (见警告8)					
连接头	- 6 x SATAII 3.0Gb/s 连接头,支持RAID(RAID 0,					
	RAID 1, RAID 10和JBOD), NCQ, AHCI和					
	"热插拔"功能(详见警告9)					
	│- 1 x eSATAII 3.0Gb/s 连接头(与1个SATAII接头共享					
	资源)(详见警告10)					
	- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持2个 IDE 驱动器)					
	- 1 x 软驱接口					
	- 1 x 红外线模块接头					
	- 1 X 串行接口连接器					
	- 1 x IEEE 1394 接头					
	- 1 x HDMI_SPDIF接头					
	- CPU/机箱/北桥芯片/电源风扇接头					
	- 24 针 ATX 电源接头					
	- 8 针 12V 电源接头					
	- SLI/XFIRE 电源接头					
	一 内置音频接头					
	一前置音频面板接头					
	- 3 x USB 2.0接口 (可支持6个额外的USB 2.0接口)					
BIOS	(详见警告11) - 8Mb AMI BIOS					
B105	- 采用 AMI BIOS					
	支持即插即用(Plug and Play,PnP)ACPI 1.1 电源管理支持唤醒功能					
	- 文符映雕切能 - 支持jumperfree 免跳线模式					
	- 支持SMBIOS 2.3.1					
	- 文行 SMB103 2.3.1 - CPU、NB、mGPU、Sideport、VCCM 电压多功能调节 器					
	"" - 支持智能BIOS					

支持光盘	- 驱动程序,工具软件,杀毒软件(测试版本), AMD					
	OverDrive™工具, AMD Live! Explorer, AMD Fusion					
独家功能	华擎超频调节器(详见警告12)					
	智能节能器(Intelligent Energy Saver)(见警告13)					
	即时开机功能					
	华擎Instant Flash (见警告14)					
	Hybrid Booster(安心超频技术):					
	- 支持CPU 无级频率调控(见警告15)					
	- ASRock U-COP (见警告16)					
	- Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术)					
硬件监控器	CPU 温度侦测					
	主板温度侦测					
	CPU/ 机箱/ 北桥芯片/ 电源风扇转速计					
	CPU 静音风扇					
	- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压					
操作系统	- Microsoft® Windows® XP/XP 多媒体中心/XP 64位元/					
	Vista™/Vista™ 64 位元适用于此主板					
认证	- FCC, CE, WHQL					
	支持 EuP (需要同时使用支持 EuP 的电源供应器)					
	(见警告17)					

* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: http://www.asrock.com

警告

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节BIOS设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

警告!

- 1. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第 40 页的"Untied Overclocking Technology"(自由超频技术)了解详情。
- 2. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第206页的内存模组安装指南。
- 3. 1600MHz 内存频率是否支持在于您使用的 AM3 CPU。如果您想在这款主板上使用 DDR3 1600 内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。华擎网站 http://www.asrock.com
- 4. 由于操作系统的限制,在 Windows® XP 和 Windows® Vista™ 下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对於 Windows® XP 64 位元和 Windows® Vista™ 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 5. 如果您想使用 CrossFireX™ 交叉火力和 3-Way CrossFireX™ 三向交叉火力 功能,首先请先根据第 22 和 23 页的指示调整华擎 SLI/XFire 转接卡的方向。
- 6. 最大共享内存大小由芯片组厂商定义并且可以更改。请查阅 AMD 网站了解 最新资讯。

- 7. 在这款主板上播放1080线蓝光光盘(BD)/HD-DVD光盘需要适当的硬件配置。请查阅第11页和第12页了解最低硬件要求和通过我们实验室测试的1080线蓝光光盘(BD)/HD-DVD光盘电影。
- 8. 在麦克风输入方面,这款主板支持立体声和单声道这两种模式。在音频输出方面,这款主板支持2声道、4声道、6声道以及8声道模式。请查阅第3页的表格了解正确的连接方式。
- 9. 在将 SATAII 硬盘连接到 SATAII 接口之前,请阅读 CD 光盘中的"User Manual"(用户手册,英文版)第 42 页的"SATAII Hard Disk Setup Guide" (SATAII 硬盘安装指南)调整您的 SATAII 硬盘驱动器为 SATAII 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATAII 接口。
- 10. 这款主板支援eSATAII 界面,外接SATAII 规格。请查阅第37页的 "eSATAII Interface Introduction"(eSATAII 介面介绍)了解关于 eSATAII 和eSATAII 安装步骤的详细资料。
- 11. USB2.0 电源管理在 Windows® Vista™ 64 位元/Vista™/XP 64 位元/
 - XP SP1或SP2系统下可正常工作。
- 12. 这是一款具有友好使用介面的华擎超频工具,让您通过硬件监控功能监控您的系统,帮助您在Windows®环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。 华擎网站: http://www.asrock.com
- 13. 智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计,这项革新技术带来极佳的节能效果。当 CPU 核心闲置时,电压调节器可以简小输出电压的相数,有助于提升能源效率。换句话说,它可以在不牺牲性能的前提下,让系统更省电,并提高能源效率。为了使用智能节能器(Intelligent Energy Saver)的功能,请在 BIOS 的高级设置里启用 Cool'n'Quiet选项。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。华擎网站: http://www.asrock.com
- 14. 华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的 BIOS 更新工具程序。这个方便的 BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统(如MS-DOS 或Windows®)即可进行 BIOS 的更新。在系统开机自检过程中按下<F6>键或在 BIOS 设置菜单中按下<F2>键即可进入华擎 Instant Flash 工具程序。启动这一程序後,只需把新的 BIOS 文件保存在 U 盘、软盘或硬盘中,轻松点击鼠标就能完成 BIOS 的更新,而不再需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意: U 盘或硬盘必须使用 FAT32/64 文件系统。
- 15. 尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主 板。
- 16. 当检测到CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请检查主板上的CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。
- 17. EuP,全称 Energy Using Product (能耗产品),是欧盟用来定义完整系统耗电量的规定。根据 EuP 的规定,一个完整系统在关机模式下的交流电总消耗必须在 1.00W 以下。为满足 EuP 标准,您需要同时具备支持 EuP 的主板和支持 EuP 的电源供应器。根据 Intel®的建议,支持 EuP 的电源供应器必须满足在 100m 电流消耗时,5Vsb 电源效率高于 50%。有关支持 EuP 的电源供应器选择方面的更多细节,我们建议您谘询电源供应器的制作商。

2. 主板安装

这是一款 ATX 规格的主板(12.0 英寸 X 8.8 英寸, 30.5 厘米 X 22.4 厘米)。在安装主板之前,了解您的机箱配置以确保主板的正确安装。

安全防范

安装主板时,注意以下安全防范:



在您安装或者拆卸任何组件之前,确保已关闭电源或者已拔掉电源 线。错误的做法可能会导致主板、外围设备或组件严重受损。

- 1、 设备要有良好的接地线,避免静电损害,进行安装前,请先断 开电源,否则会损坏主板。
- 2、 为了避免主板上的组件受到静电损害,绝不要把主板径直放到 地毯等类似的地方,也要记住在接触主板前使用一个静电手腕 带或接触金属。
- 3、 通过边缘拿住整块主板安装,切毋接触芯片。
- 4、 在证明放掉静电后,方可进行安装。
- 5、 当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时,请不要过 度拧紧螺丝!这样做很可能会损坏主板。

步骤1: 移动固定杆90°角解除插槽锁。

步骤2: 将CPU 直接放置在CPU 插槽上方, 让有金三角标记的CPU 一角与插槽上

有小三角标记的一角对齐。

步骤3: 谨慎地将处理器插入插槽直到它安装到恰当的位置。



CPU 安装都只有一个正确的方向,为了避免损坏针脚,请不要强迫将 CPU 插入插槽中。

步骤 4: 处理器放置妥当后,按紧它并推下插槽固定杆来稳固处理器。推动固定 杆到侧面的突起部分时会发出"答"的声响表明它被锁住了。



步骤1: 抬起插座拉杆



步骤2 / 步骤3: 将CPU的金三角对准插座 边角上的小三角



步骤 4: 下推并锁住插座拉杆

2.2 安装 CPU 风扇和散热片

在主板上安装 CPU 之後,必须安装大尺寸散热片和散热风扇。同时,您还需要在 CPU 和散热片之间涂抹散热硅脂改进散热效果。确保 CPU 和散热片 彼此接触稳固良好。接著将 CPU 风扇连接到 CPU FAN 接口 (CPU_FAN,参看第2页 No. 3)。为了正确安装,请仔细查阅 CPU 风扇和散热器的使用说明。

2.3 内存安装

此主板提供四组 240-针 DDR3(Double Data Rate 3,双倍数据传输速率)DIMM 内存插槽,并且支援双通道内存技术。为了配置双通道,您必须在相同颜色的插槽安装一对同样的(相同的牌子、速度、容量以及芯片类型)DDR3 DIMM 内存条。换句话说,您要在双通道 A 安装同样的 DDR3 DIMM 内存条(DDR3_A1 和 DDR3_B1;蓝色插槽;参见 p.2 No.7)或者在双通道 B 安装同样的 DDR3 DIMM 内存条(DDR3_A2 和 DDR3_B2;白色插槽;参见 p.2 No.8),这样双通道内存技术就会被激活了。这款主板也允许您为了配置双通道功能安装四条 DDR3 DIMM 内存条。这种情况下,您需要在所有的四组插槽上安装同样的 DDR3 DIMM 内存条。请查阅下面的双通道内存配置表。

双通道内存配置

	DDR3_A1	DDR3_B1	DDR3_A2	DDR3_B2
	(蓝色插槽)	(蓝色插槽)	(白色插槽)	(白色插槽)
(1)	板上组装	板上组装	_	_
(2)	_	_	板上组装	板上组装
(3)	板上组装	板上组装	板上组装	板上组装

* 为了这个配置(3),请在这4个插槽上安装同样的DDR3内存。




- 1. 如果您打算安装两根内存条,为了最佳的兼容性和可靠性,我们推荐 将它们安装到相同颜色的插槽上。换言之,将它们安装到DDR3_A1 和 DDR3_B1 或 DDR3_A2 和 DDR3_B2。
- 2. 如果仅仅在这款主板的 DDR3 DIMM 内存插槽上安装单条内存模组或 者三条内存模组,这将无法激活双通道内存技术。
- 3. 如果一对内存模组并未安装在相同的"双通道"上,例如将一对内存模组安装在了 DDR3_A1 和 DDR3_A2, 这将不能激活双通道内存技术。
- 4. 不允许将 DDR 或 DDR2 内存条插入 DDR3 插槽, 否则主板和 DIMM 有可能 损坏。
- 5. 如果您在这款主板上使用 DDR3 1600 内存条,推荐将内存条安装到 DDR3_A2 和 DDR3_B2 插槽。

安装步骤:



请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

- 1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。
- 2、 将每个DIMM 插槽的凹口与DIMM 内存上凸出部分对应,使凹口与凸出部分吻合,内存即能正确安装。

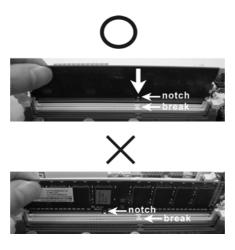



DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽,那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。

3、 将 DIMM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DIMM 内存完全就位。

2.4 扩展插槽 (PCI 插槽以及PCI Express 插槽)

此主板配备2个PCI插槽和4个 PCI Express插槽。


PCI 插槽: 此插槽可用来安插 32 位的扩展 PCI 卡。

PCIE 插槽: PCIE1 (PCIE x1 插槽;绿色)用来安装PCIE x1 显卡,例如千兆网卡,SATA2 卡等。

PCIE2 (PCIE x16 插槽;绿色)支持PCI Express x16 显卡,或者用于安装PCI Express 显卡以支持CrossFireX™交叉火力功能。

PCIE3 (PCIE x16 插槽; 蓝色)用来安装 PCI Express 显卡以支持 CrossFireX™交叉火力功能。

PCIE4 (PCIE x16 插槽; 橘色)用来安装 PCIE x1 显卡,例如千兆网卡,SATA2 卡等,或者用于安装 PCI Express 显卡以支持 CrossFire X™交叉火力功能。

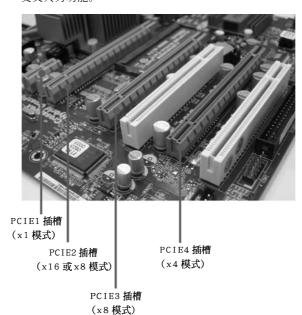



- . 如果您仅计划在此主板上安装一张 PCI Express 显卡,请将它安装在 PCI E2 插槽(绿色)。在这种模式下,您不需要调整华擎 SLI/XFire 转接卡的默认设置,当华擎 SLI/XFire 转接卡处于运行状态时,请不要移动或取下它。
- 在CrossFireX™模式下,请调整华擎SLI/XFire 转接卡的默认 设置并在PCIE2 和PCIE3 插槽上安装 PCI Express x16 显卡。 这种情况下,这两个插槽以x8 带宽运行。
- 3. 在3-Way CrossFireX™模式下,请调整华擎SLI/XFire转接卡的默认设置并在PCIE2,PCIE3和PCIE4插槽上安装PCI Express x16显卡。这种情况下,PCIE2和 PCIE3插槽以 x8 带宽运行,而 PCIE4插槽以 x4 带宽运行。

PCIE2 / PCIE3 / SLI/XFire 转接卡固定槽结构

	PCIE2 插槽 (绿色)	PCIE3 插槽 (蓝色)	SLI/XFire 转接卡固定槽
单显卡	PCIE x16	N/A	W. W
双显卡 (CrossFireX™ Mode 交叉火力模式)	PCIE x8	PCIE x8	SLI/XFIRE OWNER OF ORDER

安装步骤:

步骤 1 、 在安装扩展卡之前,请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装之前,请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。

步骤2、 移动机箱挡板,以便使用扩展槽。

步骤3、 选择一个扩展槽安装扩展卡,装进机箱并用螺丝固定。

步骤4、 确定接触正确,没有单边翘起的现象。

2.5 交火技术(CrossFireX™)和三向交火技术(3-Way CrossFireX™)操作指南


这款主板支持交火技术(CrossFireX^{IM})和三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})。交火技术(CrossFireX^{IM})和三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})可以在一台电脑上提供最有利的方法来整合多个高性能显示处理器(GPU)。通过智能软件设计和创新的互连装置整合不同的运行模式,交火技术(CrossFireX^{IM})和三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})使任何 3D 应用软件的画质和性能尽可能达到最高的水准。目前交火技术(CrossFireX^{IM})使任何 3D 应用软件的画质和性能尽可能达到最高的水准。目前交火技术(CrossFireX^{IM})仅支持 Windows® XP(Service Pack 2)和 Windows® Vista^{IM}操作系统,三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})仅支持 Windows® Vista^{IM}操作系统,请检查 AMD 网站了解ATI^{IM} 交火技术(CrossFireX^{IM})和三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})和三向交火技术(3-Way CrossFireX^{IM})和三向交人(3-Way CrossFireX^{IM})和三向交人(3-Way Cr

2.6 ATI™ Hybrid CrossFireX™混合交叉火力功能操作指 南

这款主板支持ATI™ Hybrid CrossFireX™混合交叉火力功能。ATI™ Hybrid CrossFireX™混合交叉火力功能提供多GPU性能,通过同时运行AMD 785G集成显卡和外接独立显卡,并整合成单显示器输出,达到极高显示数。目前,ATI™ Hybrid CrossFireX™混合交叉火力技术仅支持Windows® Vista™操作系统,不支持Windows® XP操作系统。将来ATI™ Hybrid CrossFireX™混合交叉火力技术可能会支持Windows® XP操作系统,请随时访问我们的网站了解最新的消息。请参阅第29页了解详细的安装步骤和兼容的PCI Express显卡信息。

2.7 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线 帽放置在针脚上时,这个跳线就是"短 接"。如果针脚上没有放置跳线帽, 这个 跳线就是"开路"。插图显示了一个3针 脚的跳线, 当跳线帽放置在针脚 1 和针脚 2 之间时就是"短接"。



接脚

设定

PS2_USB_PW1 (见第2页第2项)





短接pin2 和pin3,就可以设 置+5VSB(待机),使PS/2 或 USB 能唤醒系统。

注意: 选择+5VSB, 电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

清除 CMOS

(CLRCMOS1,3针脚跳线) (见第2页第25项)





默认设置

注意: CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资 讯,例如系统密码,日期,时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参 数到默认设置,请关闭电脑并拔掉电源线,然後用跳线帽短接 CLRCMOS1 上 的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS, 您必 须首先启动系统,然後在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

2.8 板载接头和接口



板载接头和接口不是跳线。切勿将跳线帽放置在这些接头和接口上。将 跳线帽放置在接头和接口上将会导致主板的永久性损坏!

软驱接头

(33针 FLOPPY1) (见第2页第31项)





将标示红色斑纹的一边插入第1针脚(Pinl)

注意: 请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第1针脚(Pin1)的位置。

主 IDE 连接头(蓝色)

(39针 IDE1, 见第2页第12项)






80 针的 ATA 66/100/133排线

注意: 请查阅您的 IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。

体中文 絙

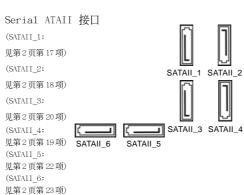

这里有六组 Serial ATAII (SATAII)接口支持 Seria1 (SATA)数据线作为内部储存 设置。目前SATAII界面理论 上可提供高达3.0Gb/s的数 据传输速率。



SATAII_6接口可用于内部存储设备,或者连接到eSATAII接口,支持 eSATAII 设备。请查阅第 37 页的"eSATAII Interface Introduction" (eSATAII介面介绍)了解关于eSATAII和eSATAII安装步骤的详细资料。

eSATAII 接口

(eSATAII_TOP:见第2页第42项)



这个 eSATAII 接口支持 Serial (SATA)数据线外接 SATAII 功能。目前 eSATAII 界面理论上可提供高达 3.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA (SATA) 数据线


(选配)



SATA 数据线的任意一端均可 连接 SATA/SATAII 硬盘或者 主板上的 SATAII 接口。您也 可以使用此 SATA 数据线去连 接SATAII_6接口和eSATAII接 口。

Serial ATA (SATA) 电源线

(选配)



适配器

请将 SATA 电源线黑色的一端 连接到 SATA 驱动器的电源接 口。然后将 SATA 电源线白色 的一端连接到电源适配器的 电源接口。


USB 2.0 扩展接头

(9针 USB10 11)

(见第2页第27项)



除了位於 1/0 面板的六个默 认USB 2.0接口之外,这款 主板有三组 USB 2.0 接针。 这组 USB 2.0 接针可以支持 两个USB 2.0接口。

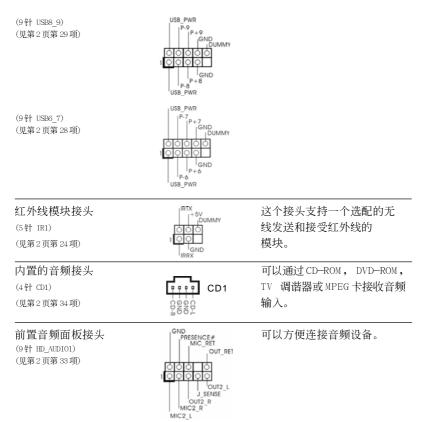



- 1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我 们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
 - A. 将Mic_IN(MIC)连接到MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R(RIN)连接到 OUT2_R,将 Audio_L(LIN)连接到 OUT2_L。
 - C. 将Ground(GND)连接到Ground(GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC' 97 音频面板。
 - E. 进入BIOS设置程序。进入Advanced Settings(高级设置)并选择Chipset Configuration(芯片组配置)。将Front Panel Control (前面板控制)选项由Auto(自动)设置为Enabled(启用)。
 - F. 进入Windows 系统。点击右下角任务栏上的图标进入Realtek HD Audio Manager(Realtek 高保真音频管理器)。

支持 Windows® XP/XP 64 位元操作系统: 点击" Audio I/O"(音频輸入/輸出接口),点选" Connector Settings"(连接设置) ,选择" Disable front panel jack

detection"(关闭前面板插孔检测)并点击" OK" 保存更改。 支持 Windows® Vista[™]/Vista[™] 64 位元操作系统: 点击右上角的" Folder"(文件)图标 ,选择" Disable

front panel jack detection"(关闭前面板插孔检测)并点击"OK"保存更改。

G. 启用前置麦克风。

支持Windows® XP/XP 64位元操作系统: 请选择"Front Mic"(前置麦克风)作为默认录音设备。 如果您想通过前置麦克风聆听您的声音,请点击"Playback"(播放)部分"Front Mic"(前置麦克风)一项里的"Mute"(静音)图标。 支持Windows® Vista™/Vista™ 64位元操作系统: 进入Realtek 控制面版的"Front Mic"(前置麦克风)选项卡。 点击"Set Default Device"(设置默认设备)将前置麦克风设置为默认录音设备。

系统面板接头

(9针 PANEL1)

(见第2页第16项)



这个接头提供数个系统前面 板功能。

机箱喇叭接头

(4针 SPEAKER1)

(见第2页第21项)



请将机箱喇叭连接到这个接 头。

机箱,北桥芯片,电源风扇接头

(3针 CHA_FAN1)

(见第2页第30项)



请将风扇连接线接到这个接 头,并让黑线与接地的针脚 相接。

(3针 NB FAN1)

(见第2页第10项)

NB_FAN_SPEED +O +12V +O

(3针 PWR_FAN1) (见第2页第41项) PWR_FAN_SPEED O +12V O GND O

CPU 风扇接头

(4针 CPU_FAN1)

(4軒 CPU_FANI) (见第2页第3项) FAN_SPEED_CONTROL 4
CPU_FAN_SPEED 0 3
+12V 0 2
GND 0 1

请将CPU 风扇连接线接到这个接头,并让黑线与接地的针脚相接。



虽然此主板支持 4-Pin CPU 风扇(Quiet Fan,静音风扇),但是没有调速功能的 3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将 3-Pin CPU 风扇 连接到此主板的CPU风扇接口,请将它连接到Pin 1-3。

> Pin 1-3 连接 3-Pin 风扇的安装

ATX 电源接头 (24针 ATXPWR1) (见第2页9项)



请将ATX 电源供应器连接到这 个接头。



虽然此主板提供24-pin ATX电源接口,但是您仍然可以使用 12 传统的 20-pin ATX 电源。为了使用 20-pin ATX 电源,请顺著 Pin 1和Pin 3插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明 **1**


ATX 12V 电源接口 (8针 ATX12V1) (见第2页第1项)



请注意,必需将带有ATX 12V 插头的电源供应器连接到这个 插座, 这样就可以提供充足的 电力。如果不这样做,就会导 致供电故障。



虽然此主板提供8-pin ATX 12V电源接口,但是您仍然可以 使用传统的 4-pin ATX 12V 电源。为了使用 4-pin ATX 12V 电源,请顺著Pin 1和Pin 5插上电源接头。





SLI/XFIRE 电源接头 (4针 SLI/XFIRE_POWER1) (见第2页第4项)




一般不需要使用这个接口, 但是如果主板上同时插入两块 显卡时, 请将它连接到硬盘 电源接口。

IEEE 1394 接口 (9针 FRONT_1394) (见第2页第26项)



除了位於 1/0 面板的一个默 认 IEEE 1394接口之外,这 款主板有一组 IEEE 1394 接 针。这组 IEEE 1394 接针可 以支持一个 IEEE 1394 接 口。

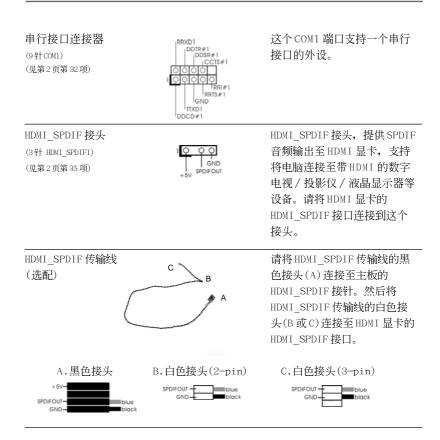

2.9 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统,首先请您将支持光盘放入光驱里。然后,系统即可自动识别兼容的驱动程序,并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

2.10 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在 SATA/SATAII 硬盘上使用 RAID 功能安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元,Windows® Vista™或 Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请查阅随机 支持光盘如下路径里的文件了解详细步骤:

 $..\$ RAID Installation Guide

简体中文

2.11 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 位元操作系统, 请根据您安装的操作系统按如下步骤操作。

2.11.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP / Windows® XP 64 位元操作系统,请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (使用不带NCQ功能的SATA / SATAII硬盘)

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[IDE]。

步骤2: 在系统上安装Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

2.11.2 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (使用不带 NCQ 功能 的 SATA / SATAII 硬盘)

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[IDE]。

步骤2: 在系统上安装Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ function (使用带 NCQ 功能的 SATA / SATAII 硬盘)

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→ Advanced Screen (高级界面)→ IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[AHCI]。

步骤2: 在系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

将 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘放入光驱内启动系统,然后按提示安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统。当您看到" Where do you want to install Windows?" (您想安装 Windows 吗?)画面,请将 ASRock 支持光盘放入光驱,并点击左下角的"Load Driver"按钮载入 AMD AHCI 驱动程序。AMD AHCI 驱动程序位于支持光盘的如下路径:

(在主板的包装盒内有两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元的光盘。)

- .. \ I386 (针对Windows® Vista™用户)
- .. \ AMD64 (针对 Windows® Vista™ 64 位元用户)

之后,请将 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘再次放入光驱内继续安装。

3. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 芯片存储了BIOS设置程序。启动计算机,在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键,就可进入BIOS设置程序,否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入BIOS设置程序,请按下 <Ct1> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机,或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时,测试和初始化元器件。有关BIOS设置的详细信息,请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF文件)。

4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统: Microsoft[®] Windows[®] XP/XP 多媒体中心/XP 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里,如果计算机的"自动运行"功能已启用,屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示,请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP. EXE 文件并双击它,即可调出主菜单。

简体中文

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10年。



冬 —

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
HALL DAY	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板 及其电子组件	х	0	0	0	0	0
外部信号连 接头及线材	х	0	0	0	0	0

 \mathbf{O} : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363–2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 $\,$ 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。